

KNOW HOW!!!



INFO




Dehnen Sie den Ballon mit Luft vor. Rollen Sie den Ballonhals 2 Mal auf. Schriftmotive wenden.

Stretch the balloon by air at first, then roll up the balloon neck twice. Turn balloons with prints inside out.




Spreizen Sie den Ballon mit der Spezialzange vorsichtig.

Keep the neck carefully outstretched by the special balloon expander.

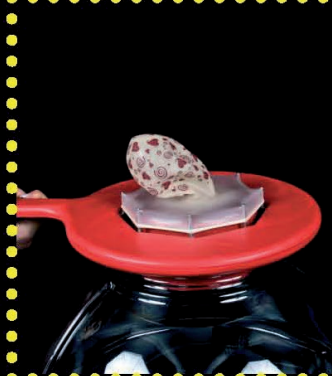

Setzen Sie den Ballon auf die Maschine. Lösen Sie die Zange und entfernen Sie diese vorsichtig.

Attach the balloon to the machine neck. And remove the balloon expander carefully.

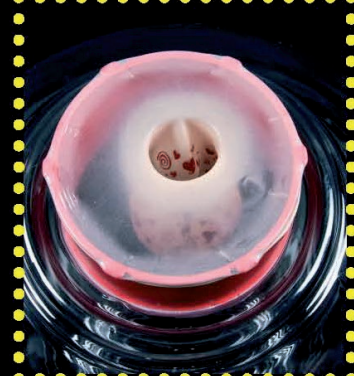

Stellen Sie sicher, dass der Ballonhals komplett auf der Maschine montiert ist.

Make sure the neck of the balloon is completely connected with the machine.



Blasen Sie den Ballon mit Hilfe des Verbindungsschlauches auf, bis sich die Kugelhälften heben.

Inflate the balloon by the hose until both halves of the sphere move from each other.



Stülpen Sie den roten Schutzmantel über den Kugelhals und dekorieren Sie die Balloninnenseite.

Pull the red protective cover over the device neck and decorate the balloon as you wish through the hole.



Entnehmen Sie den Schutzmantel und lösen Sie den Ballon vorsichtig von der Maschine.

Remove the protective cover and release the balloon neck from the machine carefully.



Verdrehen Sie den Ballonhals einige Male und bringen Sie einen Verschluss an.

Twist the balloon neck several times and close the balloon by the Balloon Disc or by the Polyfix stopper.



Durch einen Druck auf den Ballon lösen sich die Kugelhälften. Entnehmen Sie den Ballon.

Release both halves of the sphere by pressing the balloon.

BALLONZAUBER®

Airspace Workshop GmbH & Co. KG
Geschäftsbereich Ballonzauber
www.ballonzauber.de
info@ballonzauber.de

Weissenburger Str. 3
44135 Dortmund
Tel. 0231 556970 - 0
Fax 0231 556970 - 40

Südring 13
44787 Bochum
Tel. 0234 15300
Fax 0234 686374